

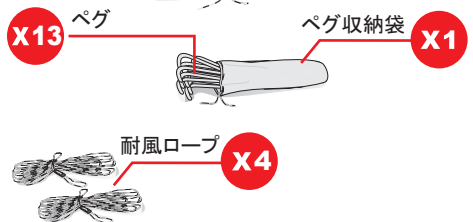
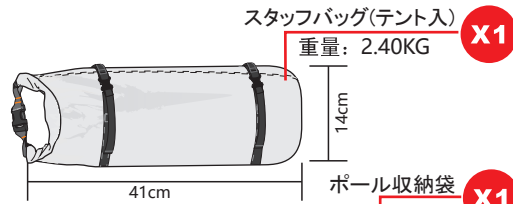
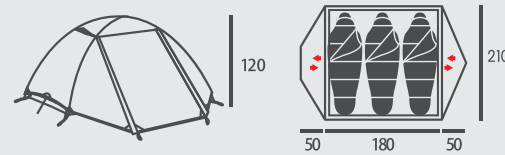


COLD MOUNTAIN 3

取扱説明書




平らな地面を選び、スタッフバッグからテントとポールを取り出します。

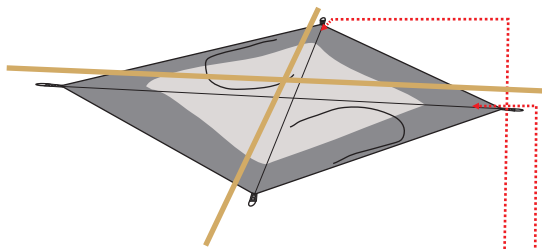

ポールを上図の様に直線状に連結させます。

ポールの端部をインナーテントの四隅の金具に差し込みます。2

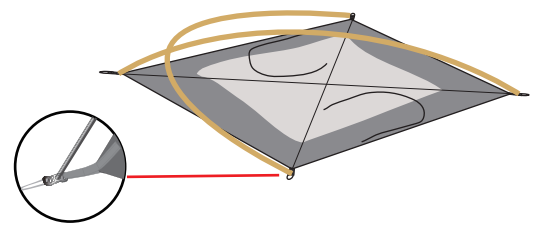

ポールを立ち上げ、インナーテント頂上部のロープリングと樹脂フックを使用してポールの交点を固定し、その他のフックをポールに固定します。3



インナーテントの四隅にペグを下図の様に45°程度の角度で地面に差し込みます。次にフライシートをインナーテントで覆います。4



5 フライシートの下部にある金属リングをポールの先端に入れ、ベルトで張りを調整します。次にフライシートのその他の端部をペグで固定します。



6 風が強い場合、耐風ロープの長さを調節してペグで固定します。







特長:

従来のドーム型テントの設計を踏襲し、さらにインナーテントのボトム部の防水部の高さを高くすることで風により巻き込まれる雨、叩きつけるような雨の飛沫、冷たい風からテント内を守ります。フライトインナーの距離を調整することでテント内のベンチレーション性を調整することができます。



付属品一覧

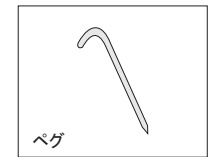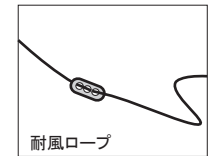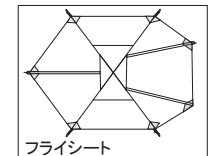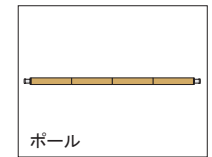

注意事項

- ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ペグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷につき防水機能が失われる恐れがあります。
- テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れがあります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれがあります。
- 夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。



万一お気づきの点がございましたら誠にお手数お掛けいたしますが下記までお問い合わせください。
日本正規代理店: 株式会社 テック
お問い合わせ: info@deson-tech.jp