




## 取扱説明書 Instruction manual

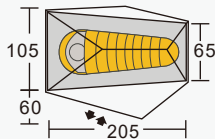

### テントバッグ Carry bag X1

重量/weight: 1.16KG

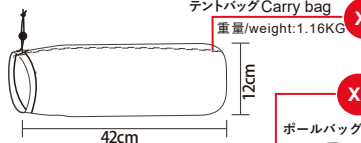

### ポールバッグ X1




テントバッグからテントとポールバッグを取り出します。  
風下の平坦な地面に置きます。


Take tent and pole bag out from carry bag,  
then choose the leeward and flat ground.



ポールをポールバッグから取り出し、図のようにセットします。  
Take poles out from pole bag and install it as above shape.




フライシートのフックを見つけます。  
Find the grey hook on the face of flysheet quickly.

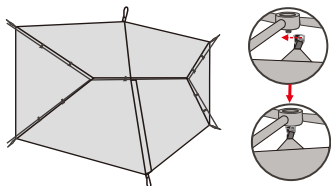


フックをポールのハブに取り付けます。その後ポールエンドを  
フライシートのアルミ部品に挿し込みます。  
Put the grey hook into the ball under the 6-way hub.  
Put the pole endings into the same color alloy part.

1

ポールエンドをアルミ金具に挿し込み、G  
フックをポールに取り付けます。  
Put the pole endings into the alloy part  
of tent corner and fix the tent with G hooks.

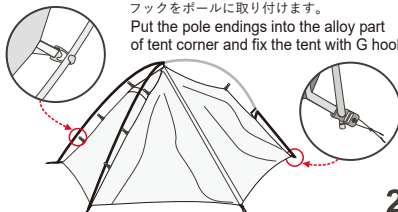

2

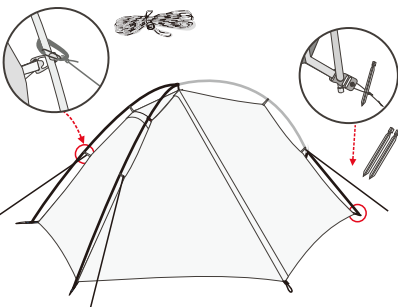


ベグでテントの隅を固定します。ガイラインのカラビナをポールに  
かけ※、ベグで固定します。  
※日本仕様は図左側はポールでは無くループにかけてください。  
ガイラインは張りすぎないで下さい。テントが風で動いたときに  
張り始めるくらいが適切です。


Fix tent with stakes on tent corners. Take out the guy  
ropes and fix them to the poles with quick hook,  
then fix them with stakes.

3

4

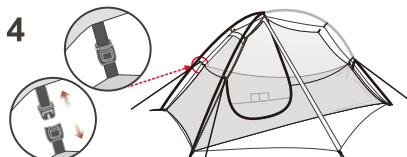


インナーテントを外し、フライシートとフットプリントを組み合わせた  
タープとして利用可能です。フライシートはフックを使い解放できます。  
The inner tent can be taken out, the flysheet can be  
used as a tarp with footprint. The flysheet can be  
opened with hook to the poles.

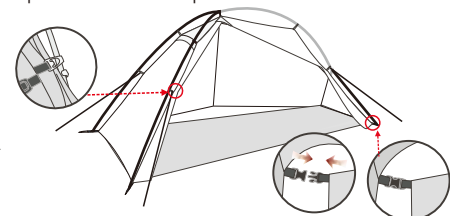



### 特徴

1. アウターポールタイプテントはインナーテントを濡らさず  
に設営出来ます。
2. フックを取り付けるだけで迅速に設置できます。
3. 専用に開発されたDuraFlexファスナーはインナーテントの  
脱着を容易にします。フライシートとフットプリントのみ  
の使用も可能です。

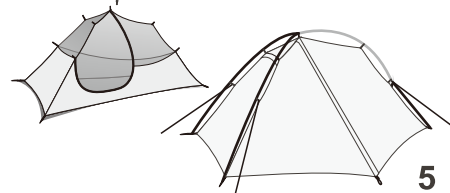

5

### 部品 Accessories



万一お気づきの点がございましたら誠にお手  
数をお掛けいたしますが下記までお問い合わせ  
ください。  
日本正規代理店: 株式会社 神帝伸テック  
お問い合わせ: info@deson-tech.jp

### 注意 事項

- ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ベグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干して  
乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管して下さい。
- テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷がつき防水機能が失われる恐れがあります。
- テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れがあります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分  
に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれがあります。
- 夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。