
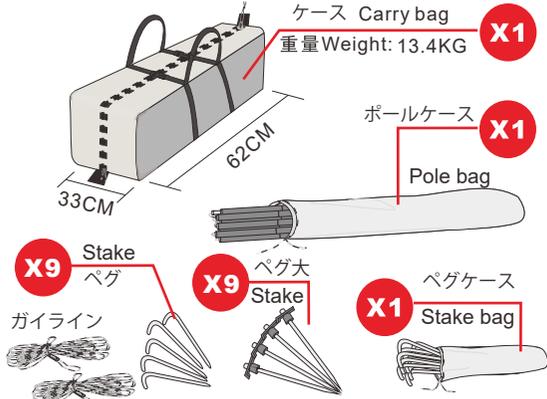



# ROYAL CASTLE 取扱説明書

## Instruction manual

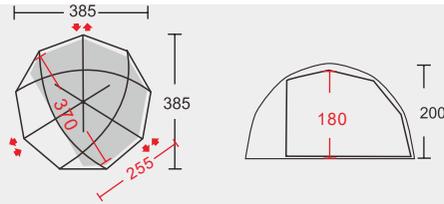

ケースからテント、ポールケース、ペグケースを取り出し、風下の平らな地面を選び、鋭利なものが底面を傷つけないようにしてテントを地面に広げます。


Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.

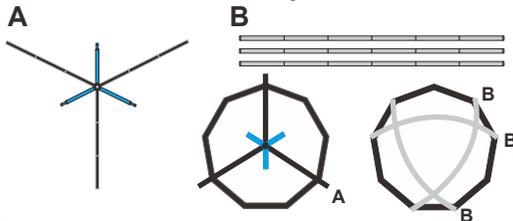

**A** ポールAの上部をテント上部フックに取り付け青いポール先端をアルミ金具に取り付け、黒いポール端部をピンに取り付けます。


**B** ポールBをスリーブに通し、端部をピンに挿し込みます。

Hang the top hook on the hub of pole A, put the ending of top pole into the alloy part, put the ending of main pole into the corner ring pins. Then put the pole B into the sleeve and put the ending into the corner ring pins.

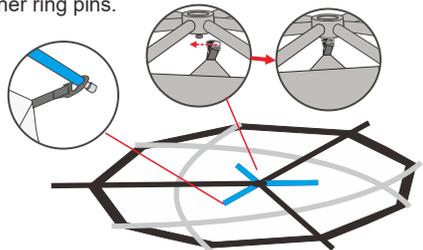

1

フック、カラビナでポールを固定します。  
Fix the crossing poles with hooks.

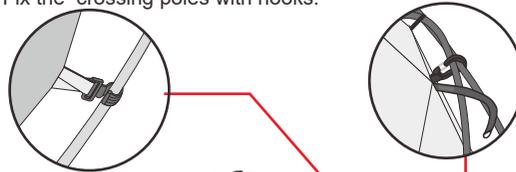

2



ペグをインナーテント下部の隅にあるベルトにペグを通して地面に挿し込みます。

Fix the tent with stakes and put on the top cover sheet.

3






インナーテントとフライシートをバックルで接続します。  
Fix the inner tent to flysheet with buckles.



ガイラインを使ってペグダウンします。

5

## 付属品 Accessories

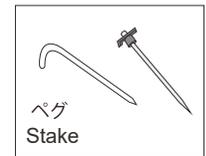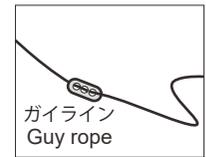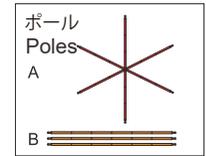

### 注意事項

- ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ペグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷がつき防水機能が失われる恐れがあります。
- テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れがあります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれがあります。
- 夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。



万一お気付きの点がございましたら誠にお手数をお掛け致しますが下記までお問い合わせ下さい。

日本正規代理店: 株式会社デソニック  
お問合せ: info@deson-tech.jp