




ERA290 取扱説明書

Instruction manual

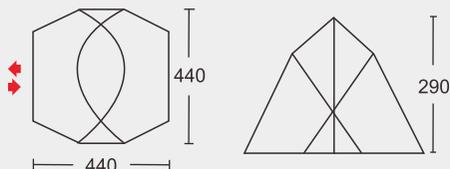


ケースからテント、ポールケース、ペグケースを取り出し、風下の平らな地面を選び、鋭利なものが底面を傷つけないようにしてテントを地面に広げます。

Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.

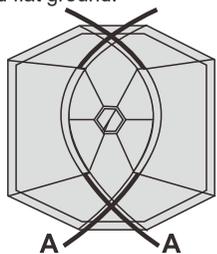

ポールをケースから取り出し図のように挿し込みます。
Take poles out from pole bag and install it as above shape.

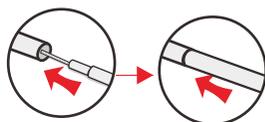


ポールの挿し込み方

1

2



サイドポールの端部をリングピンで固定します。
Fix the side pole ending to the ring pins.

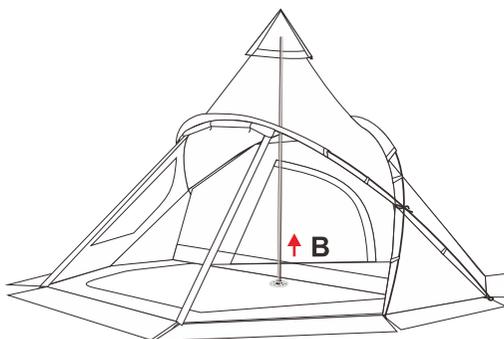


ポールBとポールホルダーでテントを張ります。上部のベントは赤と黒のガイラインで開閉します。
Pitch up tent with pole B and pole holder. Open and close the top vent with red and black guylines.

注意事項

- ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ペグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷につき防水機能が失われる恐れがあります。
- テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れがあります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれがあります。
- 夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。

別売インナーテント
You should buy this additional inner tent.

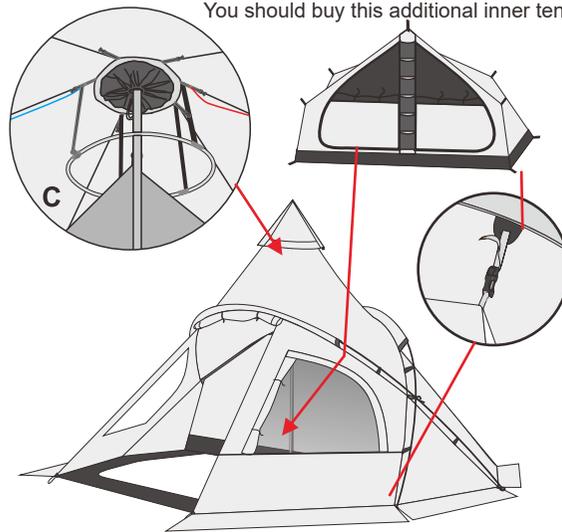

ポールCを円状に固定し、ウェビングとフックで内側トップに吊り下げます。GフックでポールのDリングにインナーテントを吊ります。



Fix pole C in circle and hang it on the inner top with webbing and hooks. Hang the inner tent on the D ring of pole with G hook.

3



ガイラインをペグダウンします。ポールDを使って入口をタープとして使用できます。

付属品

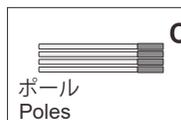

万一お気付きの点がございましたら誠にお手数をお掛け致しますが下記までお問い合わせ下さい。

日本正規代理店: 株式会社デソンテック
お問合せ: info@deson-tech.jp