



ERA 260

取扱説明書


Instruction manual

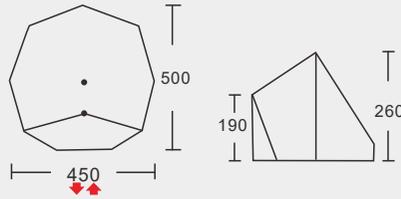

風下の平らな地面を選びバッグからテント、ポールケース、ベグケースを取出します。
テントのコーナーをベグで固定します。
Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.
Fix the tent with stakes in corners.

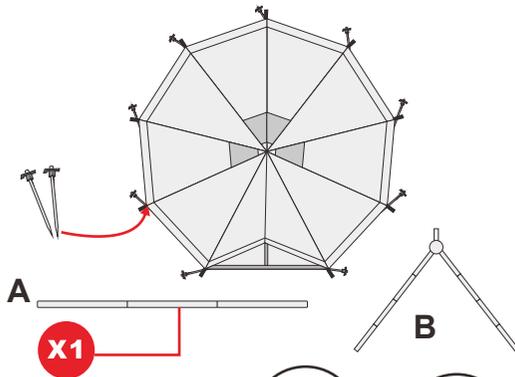


ポールをケースから取り出し図のように挿し込みます。
Take poles out from pole bag and install it as above shape.

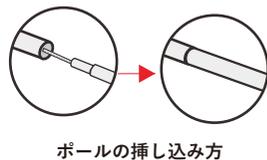

ポールの挿し込み方


1

2

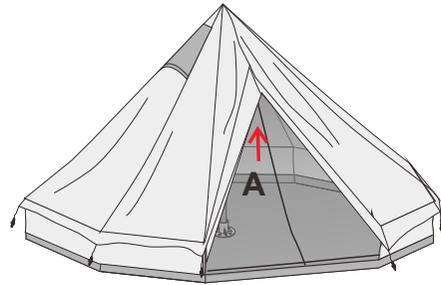


ポールAをホルダーを下に置いた状態で立ち上げます。
Open the zipper and pitch up the pole A with bottom plastic holder.

3

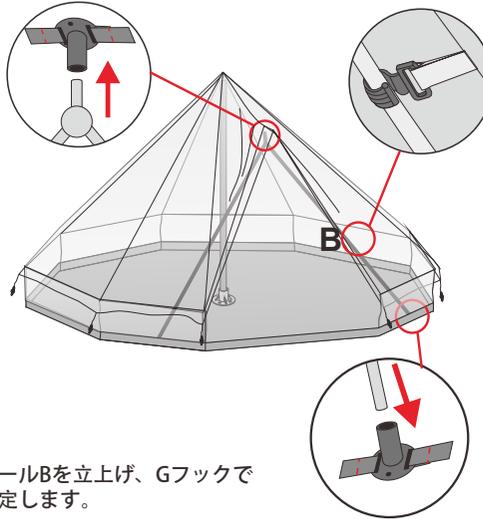

ポールBを立て、Gフックで固定します。
Then pitch up the pole B and fix the G hook.


4

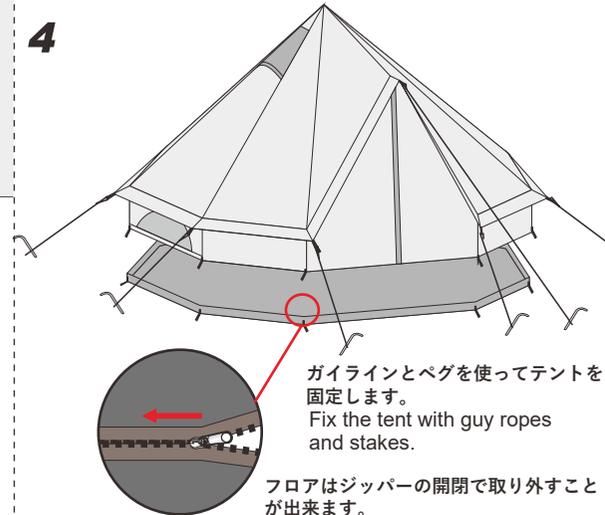

ガイラインとベグを使ってテントを固定します。
Fix the tent with guy ropes and stakes.

フロアはジッパーの開閉で取り外すことが出来ます。
You can take out the floor with zipper.

5

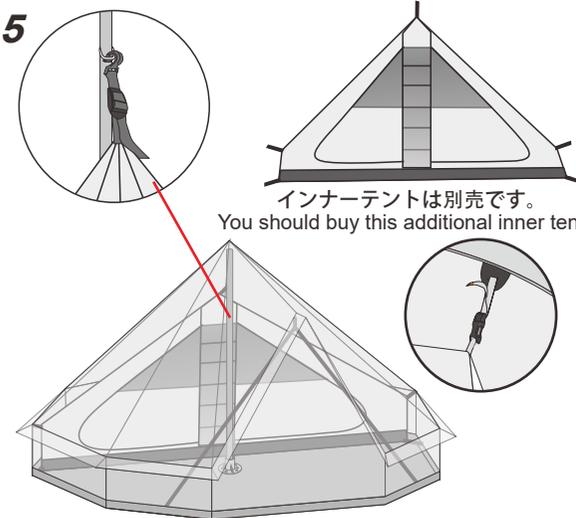


インナーテントは別売です。
You should buy this additional inner tent.

バックルでインナーテントのコーナーをフライシートのコーナーに接続し、インナーテントをポールのDリングに掛けます。
Fix the inner tent corner to flysheet corner with buckle and hang the inner tent to the pole's D ring with G hook.

付属品

Accessories

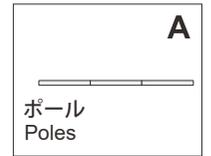

ポール
Poles



ホルダー
Pole holder



フライシート
Flysheet




インナーテント
Inner

内篷需要単独购买
You should buy this additional inner tent.



ガイライン
Guy rope

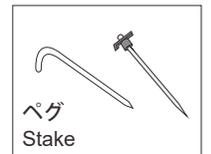

ベグ
Stake

注意事項

- ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ベグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷がつき防水機能が失われる恐れがあります。
- テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れがあります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれがあります。
- 夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。



万一お気付きの点がございましたら誠にお手数をお掛け致しますが下記までお問い合わせ下さい。

日本正規代理店: 株式会社デソンテック
お問合せ: info@deson-tech.jp