LIGHT KNIGHT UL1
LIGHT KNIGHT UL1 PLUS
取扱説明書
Instruction manual



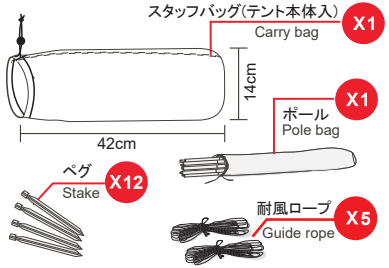

平らな地面を選び、スタッフバッグからテントとポールを取り出します。
Take tent and pole bag out from carry bag, then choose the leeward and flat ground.



ポールを図の様な形状につなぎ合わせます。
Take poles out from pole bag and install it as above shape.

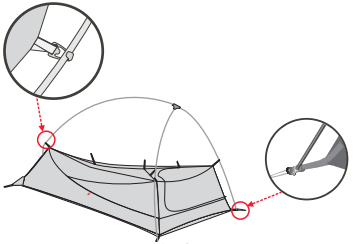

インナーテントを地面に広げ、ポールの端をインナーテントの四隅の金具に挿入し、フックでポールに留めます。次にグラウンドシートをテントの下に敷きポールエンドに接続します。
Put inner tent on the ground and insert the pole endings into the alloy part of inner tent corners, clip the G hook to poles. Then put the footprint under the inner tent and connet it with pole endings.

1

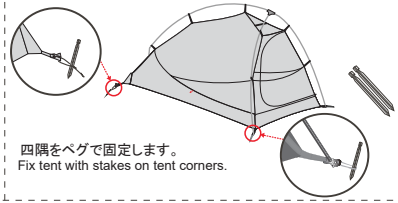

四隅をペグで固定します。
Fix tent with stakes on tent corners.

2

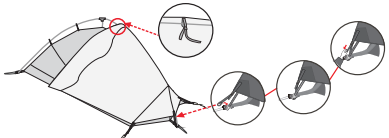

フライシートをインナーテントの上に置き、後部の2つの金具をポールエンドに挿入します。補助ヒモを結ぶことでフライシートとテント本体の位置決めが容易になります。
Put flyshett on inner tent and insert the back middle alloy part into the pole ending. Then fix the inner tent on poles with strap.

3

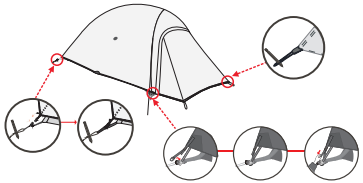

フライの前部の金具にポールを挿入し、バックルでインナーと接続します。次にペグでフライを固定し、バックルを調整します。
Fix tent with adjustable buckle on front corners and fix tent with stakes on other corners.

4

5

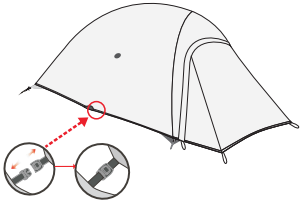

フライとインナーの両サイド下部のバックルを接続し、両者の距離を調節します。
Fix tent with backpack buckle in the middle.

6

必要に応じて耐風ロープの長さを調節し、ペグで固定してください。
Adjust the length of guide rope and fix it with stakes.

機能紹介:

1 ダブルY字フレーム採用、フライとインナーをプレートで結合することで雨や飛沫から守ります。中間点のファスナーを接続することでベンチレーションが促進されます。
2 フライの開口部は両側からの巻き上げに便利な逆U字設計。トレッキングポールと組み合わせてキャノピーにもなります。
3 フライの開口部は4つのジッパーで構成。ベンチレーション口を自在に設定できます。

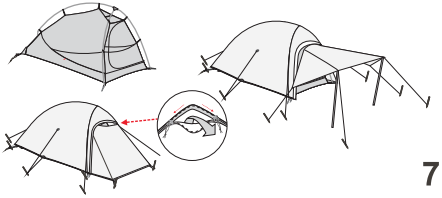

7

注意事項

- ●ご使用後はインナーテント・フライシート・ポール・ペグから雨・雪・土・小さな虫などを取り除きます。
- ●テントは洗濯機で洗わないで下さい。水や汚れに応じてアルカリ性以外の洗剤を用いて手洗いをして下さい。洗浄後は陰干しで乾燥させ、保管袋に入れて乾燥した涼しい場所で保管してください。
- ●テント使用時は靴を履いたままインナーテントに上がらないで下さい。ボトム部に傷がつき防水機能が失われる恐れが有ります。
- ●テント内での炊事・喫煙・高温・裸火はテントを損傷させる恐れが有ります。悪天候下でやむを得ずテント内で炊事をする場合は十分に換気に注意して下さい。最悪の場合一酸化炭素中毒により死に至るおそれが有ります。
- ●夜間の照明にはヘッドライト等の電池式のライトをお使いください。火を使った照明は一酸化炭素中毒の原因となります。
- ●テントに損傷がある場合は代理店にお問い合わせください。

付属品一覧
Accessories

MOBI GARDEN

万一お気づきの点がございましたら誠にお手数お掛けいたしますが下記までお問い合わせください。
日本正規代理店:㈱帝伸テック
お問い合わせ:info@deson-tech.jp